

説明書兼保証書

ご使用いただく前に

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用をされる前に、必ずこちらの取扱説明書兼保証書をよくお読みになり、使用方法、注意事項をご確認、ご納得の上、ご使用ください。尚、お読みになられた後は必ず取扱説明書兼保証書を失くさない様しっかりと保管してください。又、当製品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず取扱説明書兼保証書もあわせてお渡しください。


当製品について

本製品はファッション性を重視して企画されております。その為、他社製品に比べ装着感や安全性、保持力に劣る部分がございます。その点を十分にご理解の上、自己責任の範囲でご使用ください。又、本製品を使って2人乗りをされる際は、お子様や運転手が通常の2人乗り同様の安全を確保した上で御使用ください。本製品だけに加重を任せることは決してなさらないようお願い致します。

注意事項

※ 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、物的障害が生じる可能性が想定される内容を示します。

- ◎ ご使用前に必ず、バックルなどの部品の破損や、ベルトや生地などに破れ、ほつれ、傷が無い事を確認してください。異常がある状態で使用すると、重大な事故につながる恐れがあります。
- ◎ 製品は万全を期して製作しておりますが、万一不良品等ありましたら修理又は交換させていただきますので、購入店にご相談いただくか当社までご連絡ください。その際、購入日、購入店を証明出来るものをご用意ください。購入を証明出来るものが無い場合は、交換出来ない場合がございますのでご注意ください。
- ◎ 本製品は、ファッション性を重視して製作されております。お子様自身が意識してしっかりとベルトを掴める事が条件になります。保護者の方が責任をもってご使用ください。使用上の事故、怪我等につきましては、当社及び販売店では一切の責任を負え無い事をあらかじめご了承ください。
- ◎ 製品の加工は大きな事故につながる可能性がありますので絶対にしないでください。
- ◎ 改良ため、予告無く仕様や価格を変更する事があります。
- ◎ 使用中、保管時共に取り外したバックルの開口部にお子様の手、指等が入らないように注意してください。又、バックルを閉める際は、指等を挟まない様ご注意ください。
- ◎ 製品のバックルは、無理に押し込まず「カチツ」と音がするように差し込んでください。正しく装着されないとお子様が落下して怪我をする恐れがありますので注意してください。
- ◎ 製品を使用中は、お子様の位置や姿勢の調整が行えるようにしてください。又、製品が周りの何か物に引っかかったり、お子様を周りの物にぶつけないよう注意してください。
- ◎ 本製品が破損したり、不具合がある場合は絶対に使用しないでください。
- ◎ 本製品を火気に近づけないでください。
- ◎ 本製品に玩具や紐を装着しないでください。お子様に絡まってしまう恐れがあります。

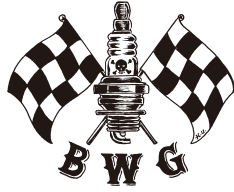

TANDEM TOURING BAG





①
リュック本体をお子様の背中に当てがい左右のショルダーハーネス先端部分のテーブループの長さをお子様の体型(背面長)に合わせて左右均等に調整して下さい。




②
ショルダーハーネス先端部分のテーブループに両サイドからバックル付きテープ(オス、メス)を通し確実に合体させた後、ベルトを左右均等に引いてしっかりと固定して下さい。



③
リュックの両サイドから延びる「広幅のパッド付きベルト」を運転者のウエストに回しバックルのオスメスを確実に合体させた後、左右のベルトを均等にしっかりと引いて固定して下さい。



④
お子様の両脚がタンデムステップにしっかり届き、手はウエストベルト上の左右の持ち手部分をしっかりと掴ませた状態でご使用下さい。

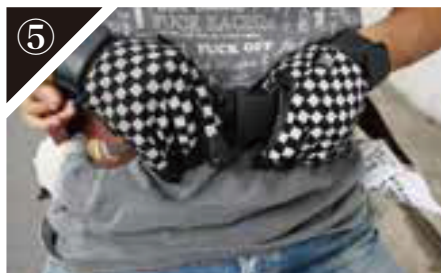

⑤
付属部分の不備が無い確認後、「カチッ」と音がするまでしっかりと装着して下さい。



⑥
ベルト各部に不必要な緩みがなく、お子様が苦しくない状態をご確認の上安全にご使用願います。



⑦
手がしっかり腹部に回り切らないお子様は、サイドにあるベルトグリップをしっかり握って下さい。



⑧
装着が完成しましたら安全を確認してから発進してください。

※誤った取扱や使用状況・保守点検の不備などによる損傷・劣化・錆や腐食の発生・転倒事故などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

ご使用出来るお子様の月歳と体重について

本製品は、推奨年齢6歳～12歳で、お子様自身が意識してしっかりとベルトに掴まれる事を条件としています。単体での安全装置ではなく補助的な効力を持つバッグとなっておりますので、ご注意ください。

お手入れの方法について

- ◎ 布部分の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。その後、日陰で十分に干してください。
- ◎ 研磨剤、漂白剤、強力な洗剤は使用しないでください。
- ◎ 濡れたまま本製品をたたんだり、保管をしないでください。カビの発生や、生地のコーティングの劣化を助長する恐れがあります。
- ◎ 必ず清潔で湿気の無い場所に保管をしてください。

保証規定

- ◎ 本製品の保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間内に正常な状態において、万一故障した場合は、お買い上げ店にて修理致します。お
- ◎ 買い上げのレシート、当説明書兼保証書と本製品をお持ちください。一度お預かりさせていただき破損箇所の確認後に修理、交換対応させていただきます。使用による劣化や、転倒、その他の本製品の品質の問題以外での破損、故意による破損と判断出来る故障は有償での修理となりますので、ご注意ください。
- ◎ 下記のような場合は、修理、お取替えできません。
 - ・樹脂、生地部分の自然劣化。
 - ・生地等の縫製部品の傷や破れ。
 - ・お客様による誤使用、不当な修理や改造による故障及び破損。
 - ・天災、火災、その他の災害、事故による故障及び破損。
 - ・お買い上げのレシート、当説明書兼保証書のご提示が無い場合。
 - ・一般家庭以外の業務用等に使用されて故障及び破損した場合。

製造元・販売元

BALLISTICS INDUSTRIES INC.

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-8-411

電話：03-5766-5615

<http://www.ballistics.jp>

販売元

WABI-SABI co.,ltd

住所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町22-11-105

電話：03-3780-0137

<http://phorgun.ocnk.net>

お買い上げ年月日

年

月

日

保証期間 お買い上げ後1年間

販売店名

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

※こちらの説明書兼保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記載が無い場合は保証対象外となります。